

## Umbau Schranke von Links- (Auslieferungs-Standard) in Rechtsausführung



→ Ist-Zustand -> Linksausführung

1. Federspanner (unten links) Gegenmutter lösen und vollständig entspannen / festsitzender Teil lösen aber in Gehäusehalterung lassen!



2. Schranke mit Notentriegelungsschlüssel entriegeln und senkrecht stellen (Endschalter Öffnung belegt)


3. Schraube Federpaket vollständig lösen und zur Seite legen



**4. Die 2 Schrauben des Endschalterbleches (Betätiger) lösen**



**5. Schraube an Baumaufnahme lösen und komplett rausdrehen**

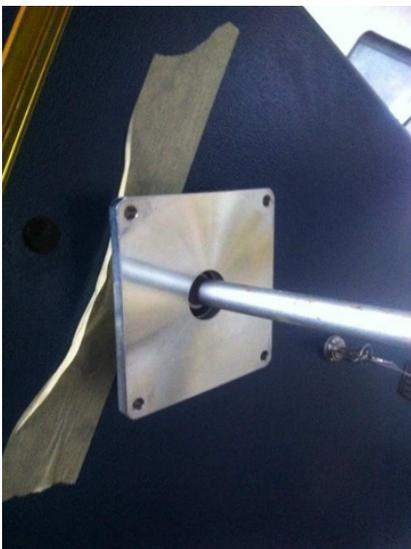

**6. Federpakethalter (steckbar in Motorgetriebeeinheit) lösen und um 180 Grad auf die gegenüberliegende Seite nach unten drehen und darauf achten, dass der Haltebügel korrekt einrastet.**



**7. Schraube Baumaufnahme mit einem Drehmomentschlüssel auf 80Nm festziehen**



**8.** Federpaket inkl. Schraube wieder befestigen und fest schrauben



**9.** Federspanner (festsitzender Teil lösen) und in die gegenüberliegende Gehäusehalterung befestigen



**10.** Federspanner mit Federpaket verschrauben



**11.** Endschalterblech (Betätiger) mit den 2 Schrauben wieder befestigen

